


**SELEC**

XT246-546-346

Beüzemelési útmutató


**Jellemzők**

<b>Kijelző:</b>	Dupla, 3 digit hét szegmens LCD kijelző
<b>Tápegység:</b>	85 – 270 VAC, 50/60Hz
<b>Működési mód:</b>	Bekapcsolás késleltetés, Interval, Ciklikus be - ki
<b>Időzítési tartományok:</b>	9.99 / 99.9 / 999s 9.59 perc:s, 99.9/ 999 perc 9.59 óra/perc, 99.9 / 999 óra
<b>Számolási irány:</b>	Lefele
<b>Relé:</b>	5A@250 VAC/ 28 VDC
<b>Indítási bemenet:</b>	Impulzus/ Kapu (programozható)
<b>Reset:</b>	áramkimaradás, előlapi reset, terminál reset
<b>Kimenet:</b>	2 váltó érintkező
<b>Memória:</b>	10 év
<b>Pontosság:</b>	± 0,05 %
<b>Hőmérséklet:</b>	<b>Működési:</b> 0 – 50 °C <b>Tárolási:</b> -20 – 75 °C
<b>Páratartalom:</b>	95% RH
<b>Ház:</b>	Fekete műanyag
<b>Súly:</b>	<b>XT546:</b> 140g <b>XT246:</b> 190g <b>XR346:</b> 240g

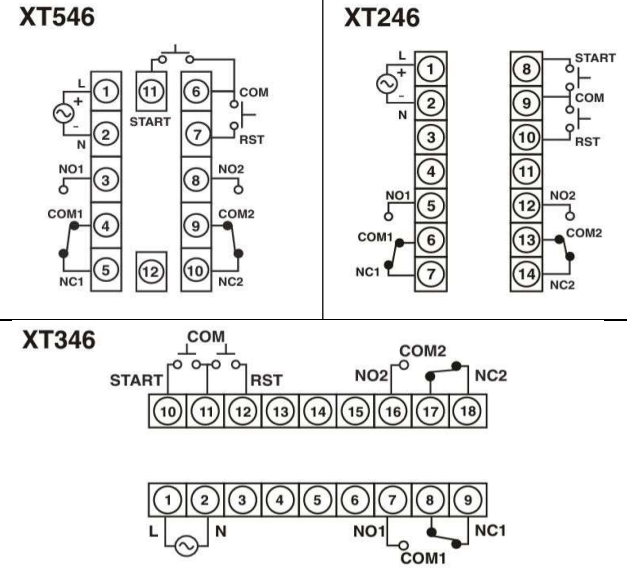**Csatlakozások****Telepítés**

Az időzítő telepítéséhez,

- Vágja ki a panelt a megfelelő méretben az adatoknak megfelelően:

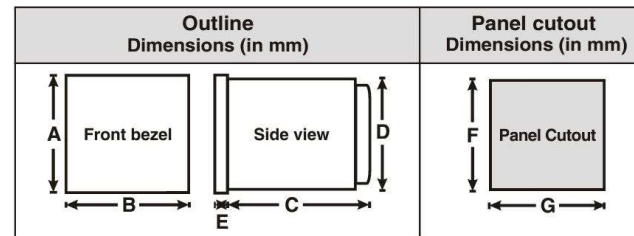


MODELS	DIM	A	B	C	D	E	F	G
XT546		48	48	94	45	4	46	46
XT246		72	72	83.7	67	10	69	69
XT346		96	96	73	90.5	10	92	92

- Távolítsa el a bilincset az eszköztől rakja a terméket a kivágásba. Hátulról illessze rá a bilincset. Rögzítse szorosan.

**Terhelés bekötése**


Kis terhelésnél &lt;0,5A

Nagyobb terhelésnél, használjon relét

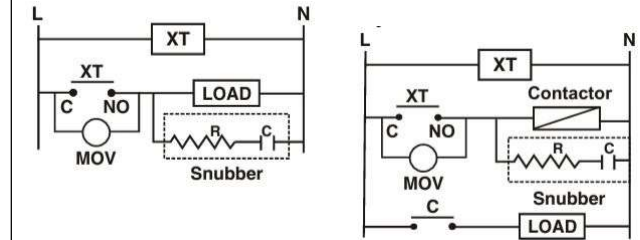
**Előlap leírása**

	Alap	konfig	lezárás	Reset
1	Mért idő	Paraméter név		
2	Idő beállítás	Paraméter beállítások		
3	Kimenet státusz (Világít bekapcsolt állapotban)			
4	Időegység (Villog működés alatt)			

## Beállítási útmutató

- Lépjen be a beállítások közé a set+prog goombok 3s-ig történő megnyomásával.
- A funkció tartományok közötti váltáshoz nyomja meg valamelyik  gombot.
- Beállítások közötti váltáshoz nyomja meg a set gombot.

Az eszköz automatikusan kilép a konfigurációs módból 30s után, ha nincs gombnyomás vagy ha a set+prog gomb nyomva van 3s-ig.

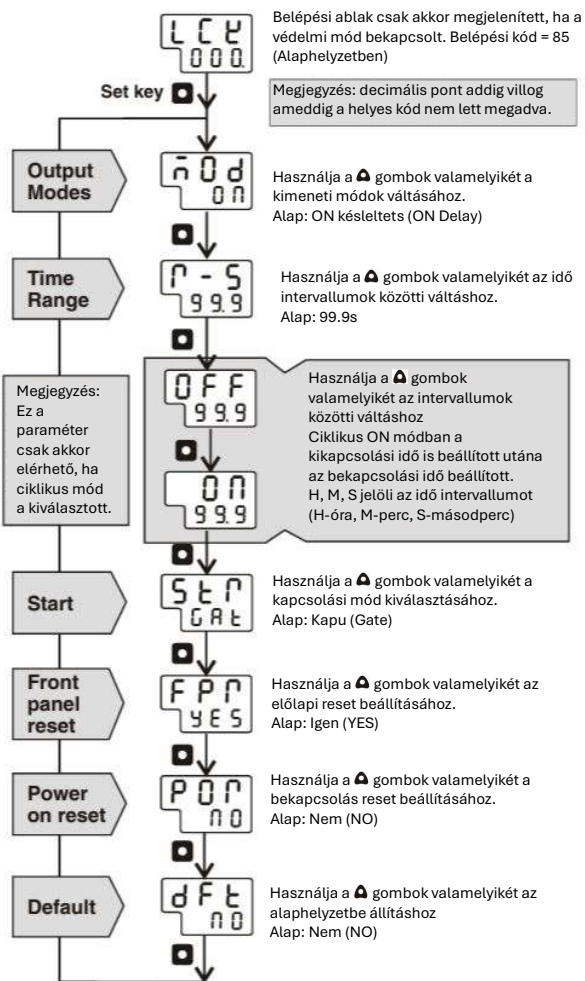

## Reset módszer


**Megjegyzés:** Nyomja a set+rst gombot 5s-ig a belépéshez

Reset 




Az egység automatikusan kilép a módból 1s után.

## Értékek beállítása


**Megjegyzés:** Nyomja meg a  gombot az értékek változtatásához. A változtatott számok növekednek 0-tól 9-ig majd újra indulnak 0-tól. Nyomja meg a SET gombot az érték mentéséhez.

## Bekapcsolás késleltetés/ intervallum

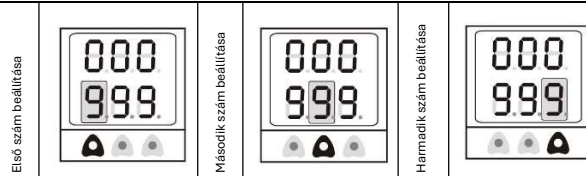


**Megjegyzés:** Nyomja meg a SET gombot a mentéshez.

## Ciklikus mód

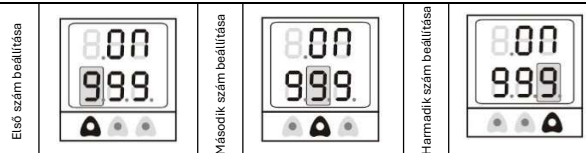

**Megjegyzés:** Nyomja meg a SET gombot a következő paraméter beállításához

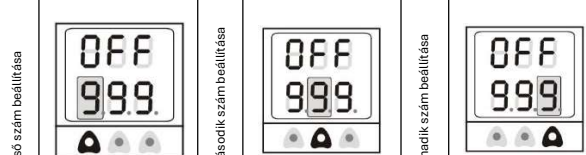

**Megjegyzés:** Nyomja meg a set gombot az adat mentéséhez. Harmadik karakter mögött a pont villogása jelzi a mentést.

Amennyiben az érték 000 az eszköz nem fog működni!

**Az eszköz automatikusan kilép 30s inaktivitás után**


## Útmutató

**Start: Impulzus/kapu**


- Impulzus:** Az időzítés akkor indul mikor a **START** és **COMMON** kapcsok pillanatnyi rövidzárba kerülnek.
- Kapu:** Időzítés bekapcsoláskor kezdődik. A **START** és **COMMON** kapcsok rövidre zárása megállítja, bontásuk folytatja az időzítést.

## Működési módok


### 1. Bekapcsolás késleltetés

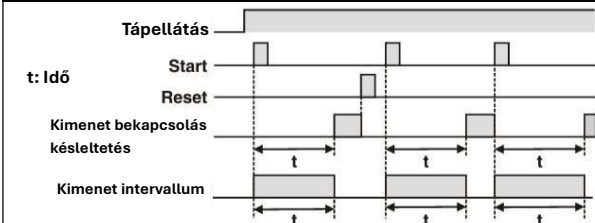


### 2. Ciklikus be/ki kapcsolás

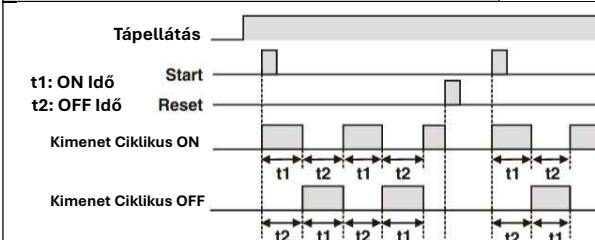

### Folyamatos start és visszaállítás bekapcsolás késleltetéssel

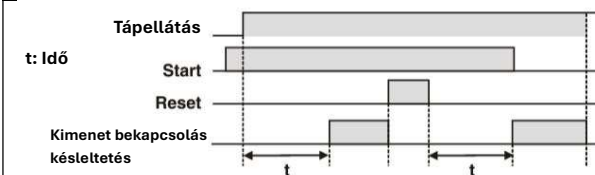

### Általános kapu indításos alkalmazás

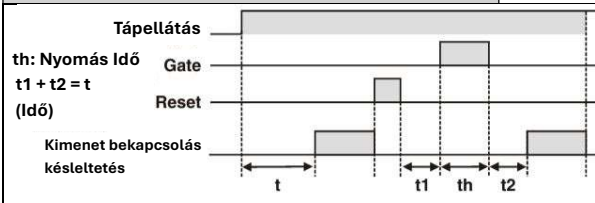

Conpart kereskedelmi és szolgáltató kft.

Weboldal: [www.conpart.hu](http://www.conpart.hu)

[www.ipari-elektronika.com](http://www.ipari-elektronika.com)

Email: [info@conpart.hu](mailto:info@conpart.hu)

Telefon: +36 30 588-0887